



Fahrkorbsteuermodul Car top control module

BRÜCKENKONFIGURATION **BRIDGE CONFIGURATION**

Hersteller NEW LIFT Steuerungsbau GmbH
Manufacturer Lochhamer Schlag 8
82166 Gräfelfing

Tel +49 89 – 898 66 – 0
Fax +49 89 – 898 66 – 300
Mail info@newlift.de

www.newlift.de

Serviceline Tel +49 89 – 898 66 – 110
Service line Mail service@newlift.de

Ausgabedatum 01.04.11
Date of issue


Verfasser Katharina Hirling
Author

Freigabe November 2010
Release

Hardwareversion 2.6
Hardware version


Dokumentnummer kon_fsm-2_den
Document number

Brückenkonfiguration für FSM-2 / bridge configuration for FSM-2

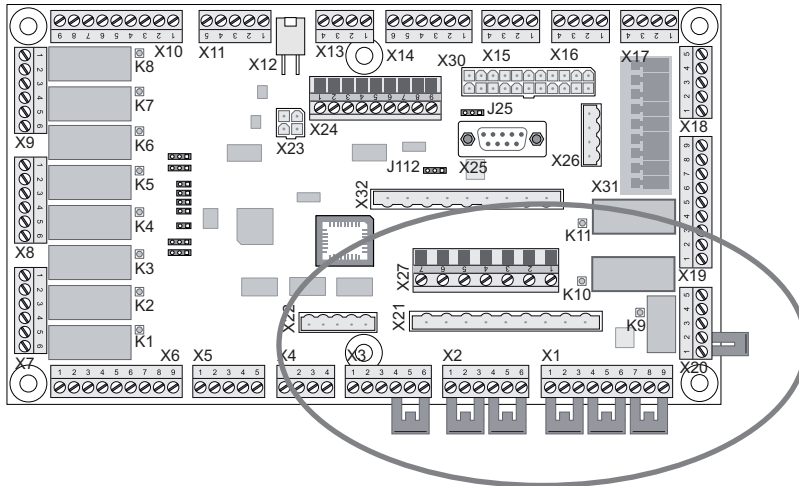

Sind nicht alle Kontakte des Sicherheitskreises angeschlossen (z.B. kein Inspektionsendschalter oder Klappge­länder) müssen Sie die entsprechenden Klemmen **brücken**.

In case not all contacts of the safety circuit are connected (e.g. no inspection end switch or folding railing) you need to **bridge** the respective terminals.

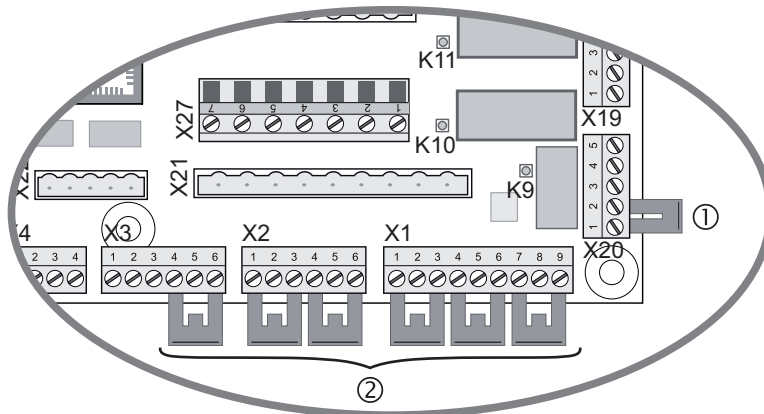

- ① Bei Anschluss eines Kabinenbodennotruftasters müssen Sie die Brücke entfernen.
Remove bridge when connecting the emergency call button underneath the car.
- ② Brücken für nicht genutzte Sicherheitskreisschalter.
Bridges for unused safety circuit switches.